



## ティッシュペーパーを取り付ける場合 → P.10, 11

ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますので、ティッシュペーパーのご使用をおすすめします。

- 1 ティッシュペーパーを、立体フィルターの  
上端から1cm程度はみ出すようにのせる

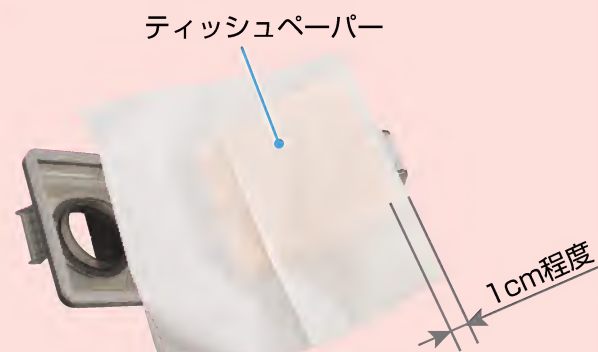

- 2 立体フィルターの上端をティッシュペーパー  
と一緒につまんで、ごみすてボタンのつめ  
に押し込み、引っ掛ける  
●ティッシュペーパーで  
くるむようにして端を  
つまむ

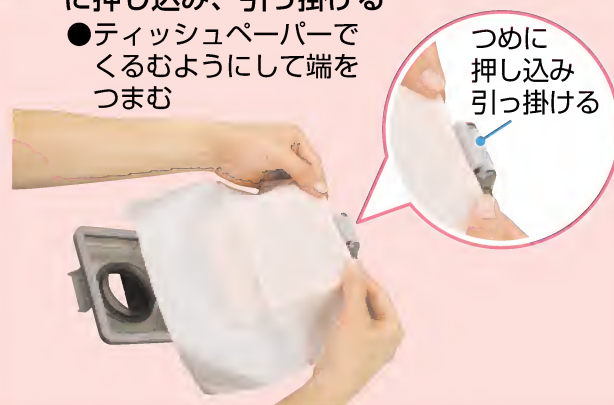

- 3 ティッシュペーパーの下端を立体フィルターの  
下端に合わせて、手で押さえる




- 4 ティッシュペーパーの下端を手で押さえた  
まま、立体フィルターにそわせて奥まで押  
し込む



- 5 ダストケースフタを  
閉める

ダストケースフタ

- ティッシュペーパー  
がダストケースから  
はみ出しているも  
問題ありません。

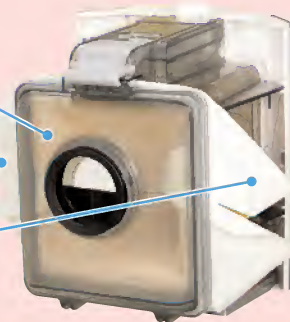

このよう  
にごみ捨てが  
できます

- ティッシュペーパー  
に包まれたごみ



- お願い**
- ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度以上  
で、2枚重ねのものを御使用ください。
  - ぬれたティッシュペーパーは御使用しないでください。

## 故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書の」 → P.14, 15 をもう一度ご確認ください。

日立電気掃除機 スティックタイプ「ごみダッシュサイクロン」

## カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

→ P.00 このマークは「取扱説明書」の記載  
ページです。

## ダストケースの取り外しかた → P.9

サイクロン方式のクリーナーは、「紙パックがいない」という特長を持っていますが、  
強い吸込力でお掃除していただくためには、ダストケースのお手入れが必要です。

本体の上側を手で押さえて、ダストケースをまっすぐ前に引き出す

- 1 本体の上側を  
手で押さえて

- 2 ダストケース取り外し  
ハンドルをにぎり、

- 3 ダストケース取り外し  
ボタンを押しながら  
まっすぐ前に引き出す



※写真はスティックタイプ「ごみダッシュサイクロン」クリーナーの代表機種で説明しています。

- お願い**
- ダストケースを取り外すときは、「逆止弁」を下に向けないでください。  
ごみがこぼれる場合があります。

## ダストケースの構成

ごみすてボタン

立体フィルター  
(メッシュフィルター)

ダストケース  
フタ

ダストケースグリップ

逆止弁

お手入れブラシ

クリーンフィルター  
取り外しつまみ

チリおとしガイド


クリーンフィルター




## 立体フィルターのごみの捨てかた → P.10

お掃除が終わったら、「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。

- 1** ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、ごみすてボタンを押す

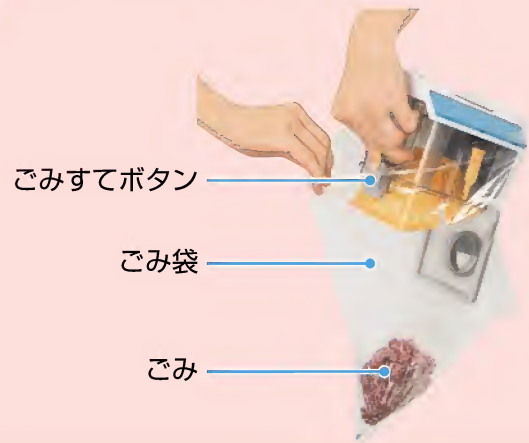

- 2** 付属のお手入れブラシで、立体フィルターに付着したごみを取り除く

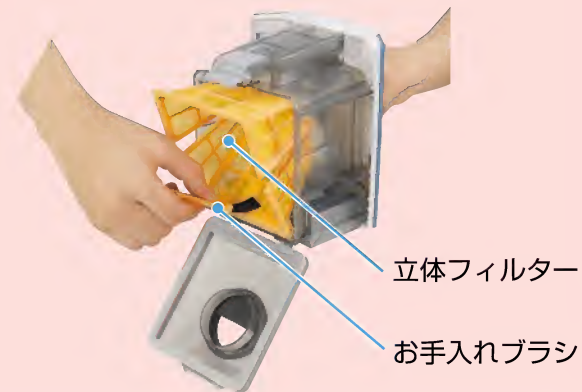


## クリーンフィルターのごみの捨てかた → P.11

- 1** クリーンフィルターのクリーンフィルター取り外しつまみに指を引っ掛け、矢印の方向に引き出す



**お願い** ●ごみがこぼれる場合がありますので、ごみ箱の上などで取り外してください。


- 2** ごみ箱の上などで、お手入れブラシの柄の先端部をチリおとしガイドにそわせて、クリーンフィルターのひだの先端に強く当てながら左右に5往復程度動かしチリを落とす

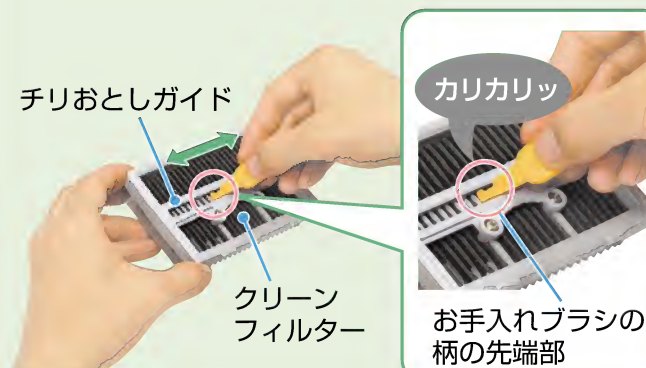

- 3** 付属のお手入れブラシで、クリーンフィルターに付着したごみを取り除く

- ひだを広げて、お手入れブラシの柄の先端部でごみをかき出して、取り除いてください。

- ブラシを使って細かいごみを取り除いてください。

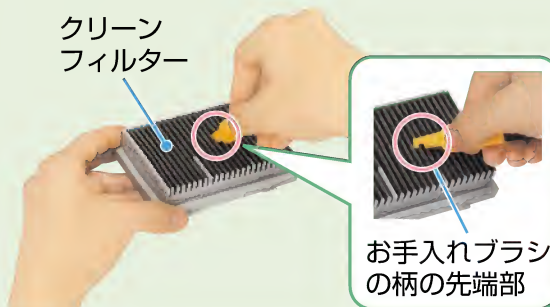

## 水洗いのしかた（ダストケースは丸洗いできます。） → P.12

クリーンフィルターのごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「ごみすてサインが作動する」ときは、各フィルターを水洗いしてください。

### ■立体フィルター(表面、裏面)

- ダストケースフタを開けて、表側を水洗いしてください。

立体フィルター(表面)



- クリーンフィルターを取り外して、裏側も水洗いしてください。

立体フィルター(裏面)



### ■クリーンフィルター

- ひだを広げて、お手入れブラシの柄の先端部でごみをかき出して、水で流してください。

クリーンフィルター



- ブラシを使ってごみを水で流してください。

クリーンフィルター



#### お願い

- 付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。
- 付属の「お手入れブラシ」以外のブラシは使用しないでください。
- 水洗い後は、必ず自然乾燥させてから本体に取り付けてください。（乾燥には約24時間必要です）